

3. הכנס כבל ספק כוח plug-in אל תוך שקע DC 7.5V. חבר ספק כוח לשקע רשת חשמל במתח 230 וולט.

#### אזהרה!

אין למקם את הטלפון בקרבת מכשירי טלוויזיה, צגים, מאווררים ומכשירים דומים, על מנת למזער את הסיכוי להפרעות. אין למקם את הטלפון חשוף לאור שמש ישיר או קרוב למקרר חום.

יש להשתמש אך ורק בכבל הטלפון המקורי או בכבל דומה בעל תצורה בינלאומית.

## תחילת עבודה

### רכיבים סטנדרטיים

יש לבדוק שכל הרכיבים הבאים קיימים:

- יחידת בסיס טלפון
- שפופרת טלפון/אפרכסת
- כבל שפופרת טלפון
- כבל קו טלפון
- 4 סוללות 1.5 וולט (מסוג "AAA")
- ספק כוח plug-in 7.5 וולט
- כרטיס שיבוץ לחיוג מהיר
- הוראות הפעלה
- תעודת אחריות

אם חלקים כלשהם חסרים, יש לפנות מיד ובאופן ישיר למשווק או ליצרן.

### הכנסת בטריות


מכשיר הטלפון דורש ארבע סוללות 1.5 וולט ("AAA") להפעלת התצוגה.













להכנסת הסוללות, יש לעקוב אחר הנוהלים הבאים:

1. הסר מכסה תא סוללה מן החלק התחתון של מכשיר הטלפון.
2. הכנס ארבע סוללות 1.5 וולט ("AAA") אל תוך תא הסוללה. יש לוודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה!
3. השב מכסה תא סוללה למקומו.

שים לב: להפעלה של תאורת תצוגה ושל פונקציות מיוחדות של טלפון, יש לחבר גם כבל מתח (ראה "חיבור טלפון")

### חיבור טלפון

1. הכנס קצה אחד של כבל שפופרת (כבל מסולסל) אל תוך השקע המסומן בסמל שפופרת בצד שמאל של יחידת הבסיס, והכנס קצה שני אל תוך השפופרת.
2. הכנס תקע/מחבר קטן (תקע מערבי) של חוט טלפון לשקע  (פאנל פקדים אחורי), והכנס תקע/מחבר גדול (מחבר TAE) לשקע על מנת לחבר את הטלפון.

	<b>כפתורים ותפקידיהם</b>	
הדלקה/כיבוי של הגברה		
כפתור חקירה, לדוגמה להעברת/קישור שיחות כאשר טלפון מחובר למערכת טלפונים/טלפוניה.		
חיוג חוזר של מספר אחרון/הכנסת הפסקה במהלך חיוג מספר		
כפתור חיוג מהיר עם תמונה כפתורים עם מקום מיועד לתמונה		
		
		
		<b>OK/MENU</b>
		
		<b>AUTO</b>
		
		
		
		
		

כפתורים ייעודיים מחיקת כניסות העברה של מיקרופון למצב מושתק

מקשי חצים גלול תפריט

כפתור אישור/תפריט אישור בחירה בחירת תפריט

כפתורים לחיוג מהיר (זיכרון מספר טלפון)

כפתור אוטומטי

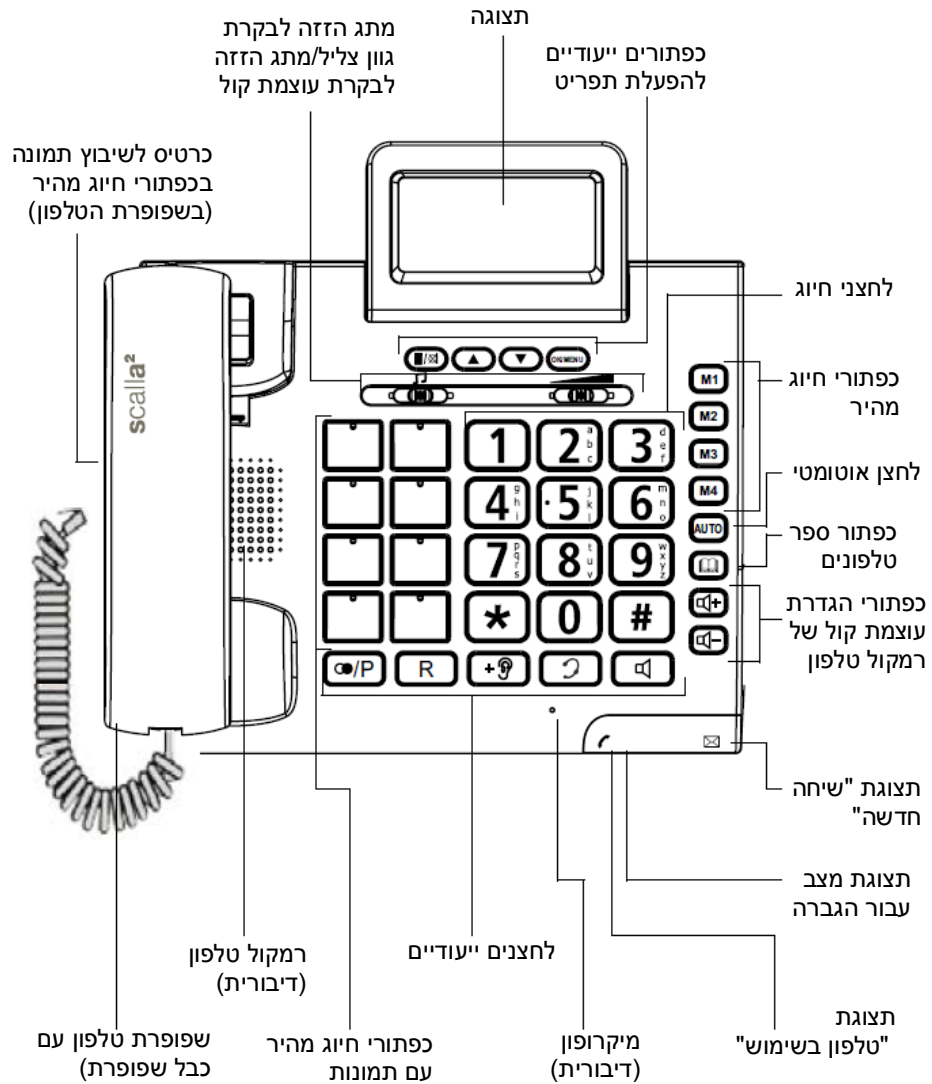
כפתור ספר טלפונים: - פתיחת ספר טלפונים

כפתורי עוצמת קול: בחירת עוצמת קול של רמקול טלפון

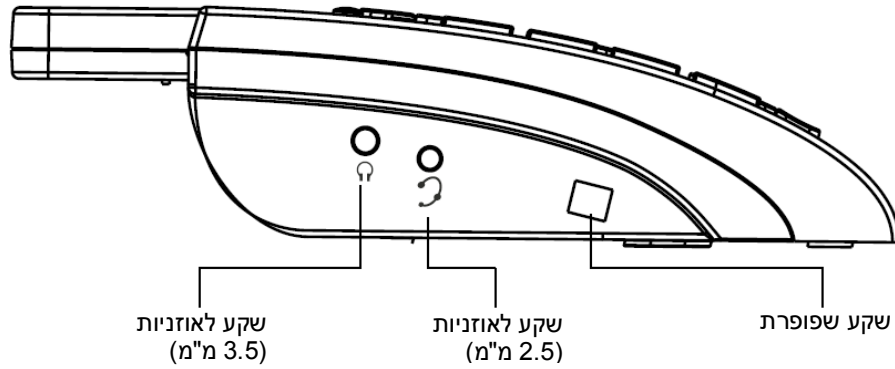
כפתור רמקול: - מקש "דיבורית": לענות או לנתק - הפעלה/השבתה של מצב "שיחת ועידה" במהלך שיחה

כפתור אוזניות - שימוש בטלפון באמצעות אוזניות - קו תפוס או מנותק

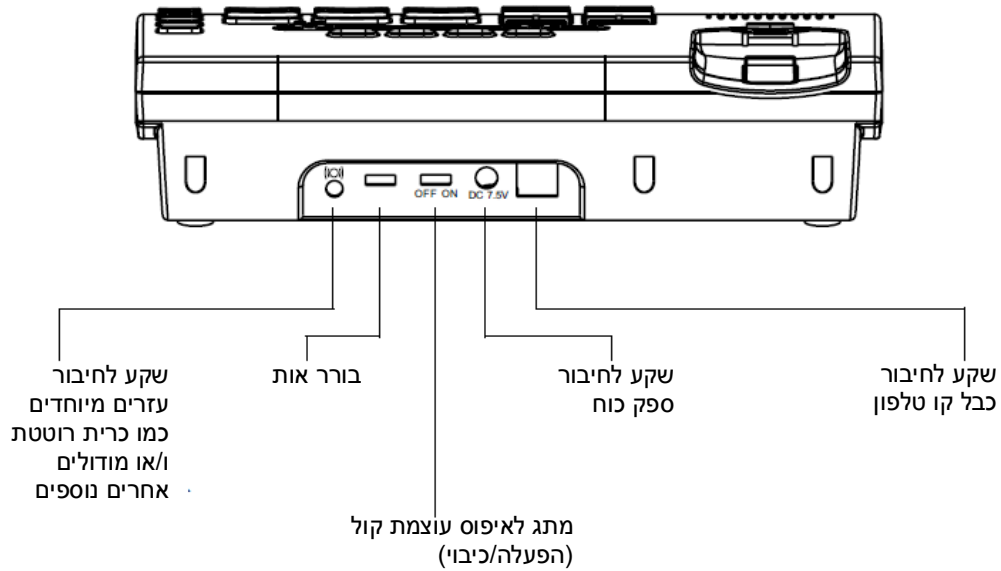
**בקרים**  
**בקרים קדמיים**



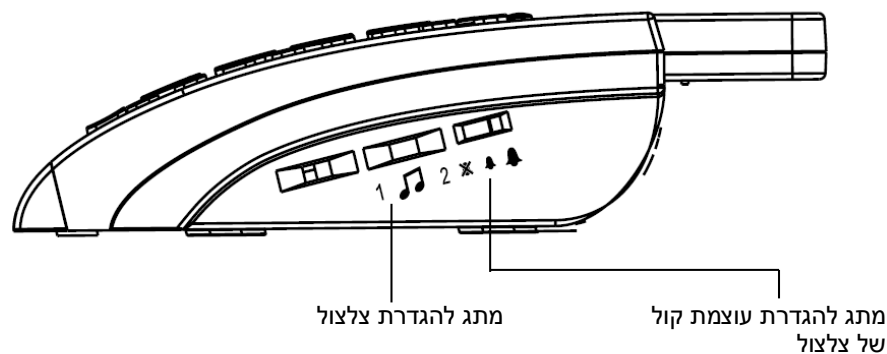
**בקרים בצד שמאל**



**בקרים אחוריים**




**בקרים בצד ימין**



3. ניתן להמשיך בשיחה באמצעות שילוב של  
רמקול טלפון עם מיקרופון.


4. לחץ על הכפתור  על מנת לכבות שוב  
רמקול טלפון.

#### שים לב:

השיחה מסתיימת באמצעות לחיצה על כפתור  
 כאשר השפופרת מונחת במקומה.


#### הגדרת עוצמת קול של רמקול טלפון

בהפעלה באמצעות דיבורית ניתן להשתמש

בכפתורים  או  הממוקמים בצד ימין של  
מכשיר הטלפון, על מנת להתאים את עוצמת הקול.

#### חיוג חוזר למספר האחרון


1. הרם שפופרת.

2. לחץ על כפתור  על מנת להפעיל חיוג  
חוזר למספר האחרון שחוייג.

#### עוצמת קול שפופרת/טרבל/הגדרות בקרת בס

במהלך שיחה ניתן להתאים את עוצמת הקול של  
השפופרת באמצעות הזזה של מתג "עוצמת קול",  
הממוקם בצד הקדמי של מכשיר הטלפון (ראה  
איור 1).



ניתן להפעיל הגברה נוספת באמצעות לחיצה על

כפתור  במצב של הגברה נוספת ניתן  
להגביר את עוצמת הקול של השפופרת עד לרמה  
של 40 דציבל. כאשר ההגברה פועלת, בטלפון  
תידלק נורת מחוון. ניתן לבטל מצב של הגברה  
נוספת באמצעות לחיצה נוספת על הכפתור





## שימוש בטלפון

### ביצוע שיחות



1. הרם שפופרת או לחץ על כפתור .
2. חייג את מספר הטלפון המבוקש.
3. לסיום השיחה, יש להשיב את השפופרת  
למקומה או ללחוץ שוב על כפתור .

### מענה לשיחות



1. הטלפון מצלצל.
2. הרם שפופרת או לחץ על כפתור .
3. השב שפופרת למקומה או לחץ שוב על כפתור  
 על מנת לסיים את השיחה.

### שימוש בטלפון באמצעות אוזניות


#### ביצוע שיחות

1. לחץ על כפתור .
2. חייג את מספר הטלפון המבוקש.
3. לחץ שוב על כפתור  על מנת לסיים את  
השיחה.

#### מענה לשיחות

1. הטלפון מצלצל.
2. לחץ  לניהול שיחה באמצעות אוזניות.
3. לחץ שוב על כפתור  על מנת לסיים את  
השיחה.

### שימוש ברמקול במהלך שיחה


1. לחץ על כפתור , על מנת להפעיל רמקול  
במהלך שיחה. רמקול שפופרת נותר פועל.
2. השב שפופרת טלפון למקומה על מנת להפעיל  
רמקול טלפון.

**שימוש בטלפון עם מכשיר שמיעה**


ניתן להשתמש במכשיר הטלפון באמצעות מכשירי שמיעה המצוידים בסליל השראה (T-coil). לשם כך יש לכוון את מתג הבחירה במכשיר השמיעה למצב "T" או למצב "MT". בעת שימוש בטלפון יש להקפיד להחזיק את השפופרת קרוב ככל שניתן למכשיר השמיעה.

**השתקה** 


במהלך שיחת טלפון גם ניתן לכבות זמנית מיקרופון של טלפון, כך שהאדם בצד השני של הקו אינו יכול לשמוע אותך.

יש ללחוץ על מקש  המסומן, על מנת להעביר מיקרופון למצב כבוי.

**הכנסת השהיית חיוג (PABX)**

יש ללחוץ על כפתור  על מנת להפסיק את תהליך החיוג בשעה שנקבעה מראש.

**כפתור חקירה (R)**

פונקציה זו נחוצה להפעלת תכונות T-Net מסוימות. אם תקיש על כפתור  קו הטלפון יופסק לפרק זמן מסוים (100, 120, 300, 650 מילי-שניות).

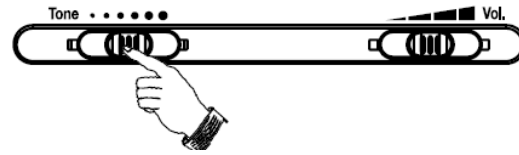
להתאמת גוון צליל, יש להשתמש בבקרת גוון צליל (מתג הזזה בחלק קדמי של מכשיר הטלפון, ראה איור 1).

**שים לב:**

בקרת גוון צליל לא תפעל, אם המגבר אינו פועל.

איור 1:

בקרת גוון צליל/בקרת עוצמת קול



**הזז כדי לאפס עוצמת קול של טלפון**

מכשיר הטלפון כולל מתג להפעלת איפוס אוטומטי של עוצמת הקול, אשר מאפס את עוצמת הקול בחזרה לרמה המקורית עם השבת השפופרת למקומה. מצב זה מאפשר לאנשים שאינם זקוקים להגברה להשתמש בטלפון, מבלי לחשוש מעוצמת קול גבוהה שעלולה לפגוע בשמיעה. לבחירה במצב זה כמצב הרגיל, יש לכוון את מתג האיפוס למצב "OFF".

ניתן לבטל את פונקציית ה"איפוס", באמצעות כיוון מתג האיפוס למצב "ON". במצב זה לא יתרחש איפוס של עוצמת הקול עם סיום השיחה, וכל ההגדרות שנקבעו מראש יהיו תקפות עבור שיחת הטלפון הבאה.

**הקצאת מספרי טלפון לכפתורי חיוג**


ניתן להקצות כל מספר טלפון (לכל היותר 32 ספרות) ל-10 כפתורי חיוג מהיר ול-8 כפתורי מהיר עם תמונה.

1. לחץ והחזק כפתור **Auto** עד שבתצוגה תופיע הצורה -->.
2. הזן את "מספר הטלפון" המבוקש.
3. לחץ שוב על כפתור **Auto**. בתצוגה תופיע הצורה ?--.
4. הזן את מספר הכפתור חיוג מהיר המבוקש (0...9). בתצוגה תופיע הכתובית Stored.

**צפייה במספרים שמורים/מאוחסנים עבור כפתורי חיוג מהיר**

יש ללחוץ בו-זמנית על כפתור **Auto** ועל כפתור חיוג מהיר. מספר הטלפון שאוחסן יופיע בתצוגה. שפופרת הטלפון צריכה להיות תלויה על הוו.

**חיוג באמצעות כפתורי לוח מקשים keypad**

1. הרם שפופרת או לחץ על כפתור .
2. לחץ בו-זמנית על כפתור **Auto** ועל כפתור חיוג מהיר, על מנת לחייג את מספר טלפון שהזנת לכפתור החיוג מהיר הזה.

**כפתורים לחיוג מהיר**

**הקצאת מספרי חיוג מהיר לכפתורים**

ניתן להקצות כל מספר טלפון (לכל היותר 32 ספרות) ל-10 כפתורי חיוג מהיר ול-8 כפתורי מהיר עם תמונה.


1. הזן את "מספר הטלפון" המבוקש.
2. לחץ והחזק את אחד הכפתורים **M1**...**M4** או את כפתור חיוג מהיר עם תמונה, על מנת לחייג למספר הטלפון שהזנת עבור כפתור זה.

שים לב: לשינוי מספר שאוחסן, יש לשמור את המספר החדש על מנת להחליף את המספר הישן.

**צפייה במספרים שמורים/מאוחסנים**

יש ללחוץ על אחד מהכפתורים: **M1**...**M4** או את כפתור חיוג מהיר עם תמונה, על מנת לצפות במספר הטלפון המוצג. שפופרת הטלפון צריכה להיות תלויה על הוו.

**חיוג באמצעות כפתורי חיוג מהיר**

יש להרים שפופרת או לחץ על כפתור . יש ללחוץ על אחד מהכפתורים: **M1**...**M4**, **M5**...**M10** או על כפתור חיוג מהיר עם תמונה, על מנת להקצות לכפתור הזה את מספר הטלפון שהזנת.

**אחסון של מספר מתצוגת שיחות, מחיוג חוזר או מספר טלפונים בכפתור חיוג מהיר**

כאשר המספר מופיע בתצוגה, יש ללחוץ ולהחזיק את אחד מהכפתורים: **M1**...**M4** או על כפתור חיוג מהיר עם תמונה, עד שהכתובית Stored תופיע בתצוגה. מספר הטלפון אוחסן בכפתור חיוג מהיר שבחרת.


## הגדרה

הגדרת עוצמת קול וגוון צליל של אות קריאה ניתן להגדיר את עוצמת הקול ואת גוון הצליל של מכשיר הטלפון באמצעות שני מתגים בצד ימין של מכשיר הטלפון.


## מאפיינים מיוחדים

מכשיר הטלפון כולל מאפיינים מיוחדים:

- ספר טלפונים
- הגדרת ניגודיות/חדות/בהירות מסך/LCD
- הגדרת שעה/זמן
- הגדרת שפה
- הגדרת אזור ומרחקים ארוכים
- הגדרת תבנית השעה
- הגדרת תבנית התאריך
- איפוס חזרה/שיחזור להגדרות ברירת מחדל
- פונקציית שיחה מזוהה

יש ללחוץ פעם אחת על **OK/MENU** או פעמיים על כפתור  על מנת לגשת למצב הגדרות. לחץ "חץ למעלה" או "חץ למטה" על מנת לעבור אל פריטים שונים בתפריט. ההגדרות האפשריות יופיעו בתצוגה לפי הסדר הבא:

ספר טלפונים – ניגודיות מסך LCD – שעה – שפה- הגדרת אזור ומרחקים ארוכים – זמן/שעה פונקציית העברת שיחה/פלאש/הבהוב – תבנית הזמן – תבנית התאריך – איפוס חזרה להגדרות ברירת מחדל.

על מנת לבצע בחירה, יש ללחוץ על כפתור **OK/MENU**. על מנת לצאת מתפריט הגדרות, יש ללחוץ על כפתור .

## כפתורים עם תמונה לחיוג מהיר

לכפתורים אלו ניתן להוסיף תמונה קטנה של איש קשר. בנוסף ניתן להקצות לכל תמונה שם עם קידוד צבע וכרטיס שיבוץ בתוך שפופרת הטלפון.

דוגמה:

שני כפתורים עם תמונות אנשי קשר.

