

# Roger™ Pass-around

הוראות הפעלה מקוצרות




roger

**PHONAK**  
life is on




תיאור כללי

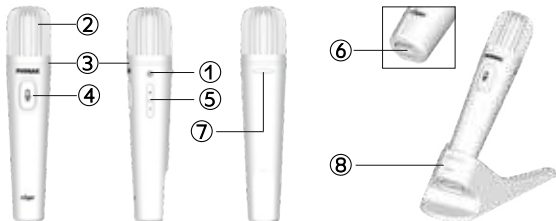

- הדלקה וכיבוי ①
- מיקרופונים ②
- נורית חיווי ③
- השתקה או PTT ④
- הגברת או החלשת העוצמה ⑤
- micro-USB ⑥
- מונע סיבוב ⑦
- מעמד שולחני ⑧

רכיבים

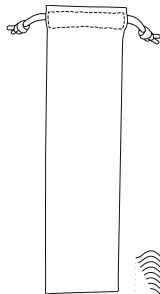

נרתיק



מעמד שולחני



תכולת האריזה עשויה להיות מעט שונה, בהתאם למדינה

## הטענה

A



B



C



## הדלקה וכיבוי




## חיבור



חברו את ה-Roger Pass-around אל ה-Roger Touchscreen Mic לפני השימוש הראשון.


## כיצד להשתמש

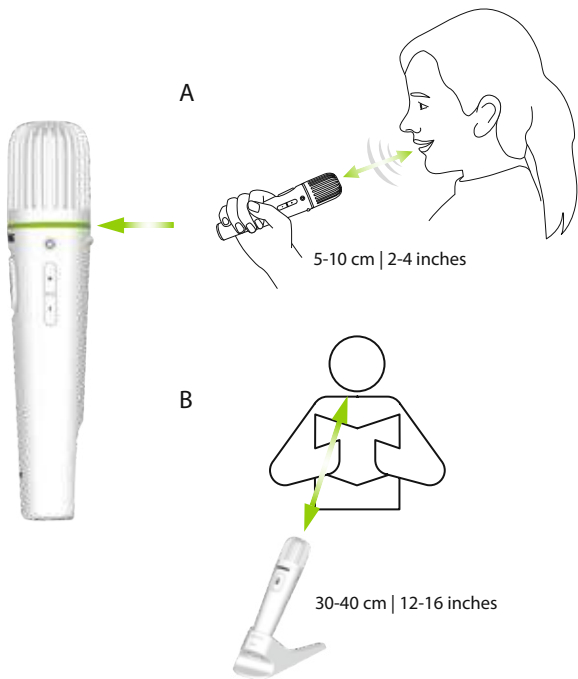

## הפעלה ושימוש ב- PTT



Push-To-Talk (PTT)	
Activated	✓
Deactivated	

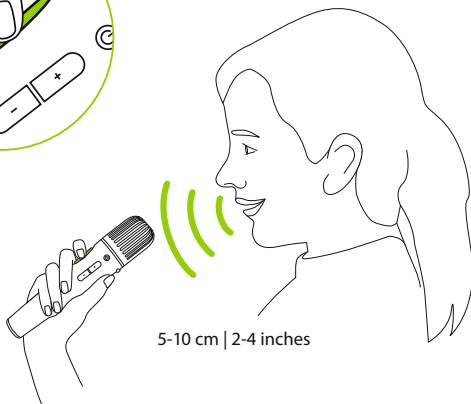


5-10 cm | 2-4 inches




## קריאה בספר (PTT)




A

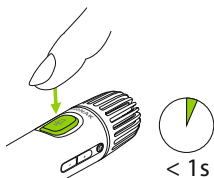


B

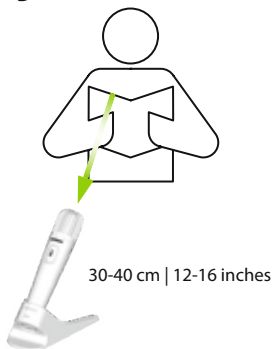


C

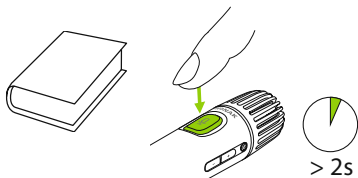

## השתקה ידנית

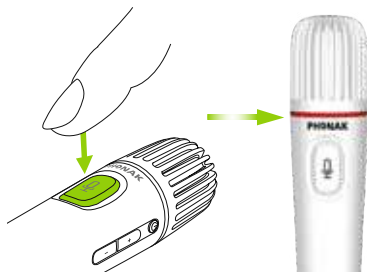

## השתקה אוטומטית

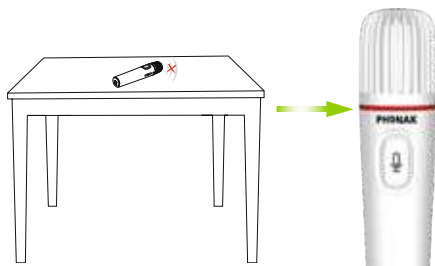

עוצמת הקול של המיקרופון ו- SoundField



לחצו על מנת להתאים באופן זמני לעוצמת הקול של ה- SoundField.



## נורית חיווי



הדלקה / כיבוי

הדלקה / כיבוי



טעינה



טעון במלואו



שידור הקול



השתקה



המיקרופון במצב המתנה (Standby) - מצב PTT



האביזר הראשי אינו זמין



עוצמת הקול






## נורית חיווי




הדלקה / כיבוי	
טעינה	
טעון במלואו	
האביזר פועל	
יש להטעין	



## טווח פעולה

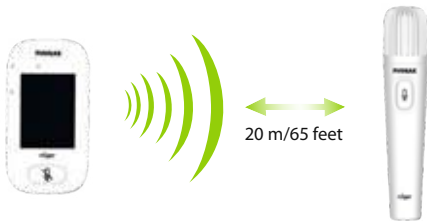

מחוץ לטווח! במידה והמרחק גדול מ- 20 מטרים 

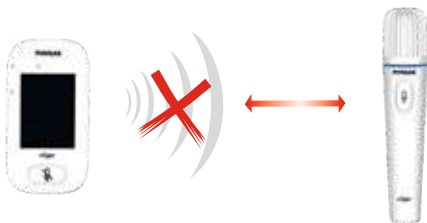



איפוס






אך ורק משדרי רוג'ר העובדים עם גירסת תוכנה x.4  
תואמים ל- Roger Pass-around.


תנאי הפעלה: 0 עד 45 מעלות צלסיוס  
32 עד 113 מעלות פארנהייט


לחות יחסית: >95%

מעל 8 שעות



לשימוש  
בתוך מבנים 

Class II 

סימון CE 

חשוב לקרוא









Phonak Communications AG  
Laenggasse 17  
CH-3280 Murten  
Switzerland

[www.phonak.com/phonak-roger](http://www.phonak.com/phonak-roger)

