



*free*TEL III

*free*TEL III/BT

הוראות הפעלה

טלפון אלחוטי עם מגבר

הוראות בטיחות

על מנת לתפעל ולהשתמש בטלפון שלכם בבטחה, אנא קראו את הוראות הבטיחות הבאות וכן את הפרק הראשון "כללי" בחוברת.

- הניחו את עמדת הבסיס על משטח שאינו מחליק.
- הניחו את הכבל המחובר כך שלא יגרום לתאונות.
- לעולם אל תחשפו את הטלפון למקורות השפעה הבאים:
 - תנורים
 - אור שמש ישיר
 - לחות
 - מכשירים חשמליים אחרים
- הגנו על הטלפון מלחות, אבק, נוזלים אגרסיביים ואדים.
- חברו את הכבל למחבר המתאים.
- חברו לטלפון רק אביזרים שקיבלו אישור.
- לעולם אל תפתחו את עמדת הבסיס או את שפופרת הטלפון בעצמכם.

כללי


תכולת האריזה

בדקו אם הרכיבים הבאים נמצאים באריזה:

- טלפון (שפופרת)
- עמדת הבסיס
- יחידת אספקת חשמל
- כבל טלפון
- 3 סוללות (NiMH)
- הוראות הפעלה
- אחריות

במידה וחלק מסויים חסר, אנא פנו מיד לחנות או ישירות ליצרן.

חיבור הטלפון

1. חברו את יחידת אספקת החשמל לשקע ולמחבר על עמדת הבסיס (ראו תמונה 1).
2. הכניסו את תקע כבל הטלפון לעמדת הבסיס (ראו תמונה 1).
3. חברו את כבל הטלפון לשקע קו הטלפון (ראו תמונה 2).
4. הכניסו את שתי הסוללות לשפופרת הטלפון והחזירו את מכסה הסוללות (ראו תמונה 3).
5. הניחו את השפופרת כאשר המספרים פונים לכיוון עמדת הבסיס (ראו תמונה 2). כאשר השפופרת מונחת נכון, תצוגת הסוללה  תתחיל להבהב על צג הטלפון ונורת ה-LED האדומה של ההטענה תידלק.

איור מס' 1



איור מס' 2




איור מס' 3



שימו לב!

אל תניחו את עמדת הבסיס בקרבת מכשירי טלוויזיה, צגים, טלפונים אחרים, מאווררים וכו', על מנת למזער את הסיכון להפרעות. אל תחשפו את עמדת הבסיס לאור שמש ישיר ואל תניחו אותו קרוב לתנור.

הסוללות

הטלפון מגיע עם סוללות NiMH. במידה ומטעינים ומרוקנים את הסוללות בצורה הנכונה, הן יפעלו זמן רב. לסוללות טעונות במלואן יש זמן המתנה של כ- 100 שעות או זמן דיבור של 10 שעות. הטענת סוללות ריקות לוקחת כ- 12 שעות. מחוון מצב הסוללה  יבהב בזמן שהטלפון נטען. כאשר ההטענה מסתיימת, הסימן נדלק על התצוגה. **הטלפון כולל שליטה אוטומטית על הטעינה, המונעת מצב של טעינת יתר.**


שימו לב!

חובה לטעון את הסוללות במשך 12 שעות בפעם הראשונה בה מחברים את הטלפון.

הערה:

הימנעו מלהשאיר את הסוללות בתוך השפופרת אם הטלפון אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה (מעל 6 חודשים).

תצוגת מצב טעינת הסוללה


כאשר הסוללות כמעט ריקות, הסימן  יופיע על תצוגת שפופרת הטלפון, וישמע צליל התראה. במידה והטלפון לא ייטען עכשיו, השפופרת תכבה אוטומטית עקב מצב של סוללה חלשה. העדפות אישיות (ספר טלפונים, רשימות חיוג חוזר וכו') יישמרו, אפילו אם פורקים או מוציאים את הסוללה.

טווח

טווח הרדיו של הטלפון יכול לנוע בין 50 ו- 300 מטר. מספר גורמים עלולים להפריע לאותות הרדיו. ניתן להגיע לטווח המקסימום רק אם אין שום הפרעה בין הטלפון לעמדת הבסיס (תחת תנאים אידיאליים הטווח הינו 300 מטר). הטווח מוגבל על ידי קירות בתוך הבית או הדירה. אידיאלית, צריך למקם את עמדת הבסיס במקום מעט גבוה. במידה ומוציאים את שפופרת הטלפון אל מחוץ לטווח בזמן שיחה, יישמע צליל התראה. במידה ולא ניתן לקרב את שפופרת הטלפון לעמדת הבסיס, ייתכן והשיחה תתנתק.

איתור שפופרת הטלפון


במידה ושכחתם היכן הינחתם את שפופרת הטלפון, השתמשו באפשרות האיתור.

1. לחצו על המקש  בעמדת הבסיס.
2. כל שפופרות הטלפון שהוספתם יצללו.
3. השיחה תסתיים כאשר תלחצו על כפתור כלשהו באחד מהטלפונים.

לוח בקרה

לוח הבקרה של השפופרת



- ▲ למעלה / הודעה גלילה: ▼▲
- ▼ למטה / הצגת המספר
- ◀ שמאלה / מיקרופון מופעל/כבוי גלילה: ▶◀
- ▶ ימין / שיחות פנימיות
- חזרה לתפריט הראשון במקרה של שגיאת קלט 

בקרה בעמדת הבסיס



כפתור האיתור

מחון טעינה



הגדרת עוצמת קול הצלצול



שקע חיבור עבור אביזרים מיוחדים:

כרית רוטטת או מודולים

מקשים מתוכנתים

שני המקשים המתוכנתים מימין ומשמאל למקשי הבקרה מקבלים פונקציות שונות מתפריטים שונים. במדריך למשתמש הם תמיד נקראים על פי הטקסט התואם בתצוגה.


מקש	במצב המתנה	בתפריט
<input type="checkbox"/> (שמאל) -	פותח את התפריט הראשי -	פונקציות שונות
<input type="checkbox"/> (ימין) -	פותח את ספר הטלפונים -	פונקציות שונות

תצוגה



הגדרות תאריך/שעה

לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← נווטו ל- **Date/Time** בעזרת החיצים ▲ או ▼
 ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)

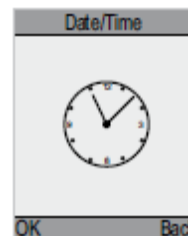

הכניסו את היום, החודש והשנה בשמונה ספרות (למשל, 1 2 0 5 2 0 1 1 עבור התאריך 12.05.2011). ניתן לקפוץ בין השדות בעזרת החיצים ► ו-◀. לאחר סיום הקלדת התאריך, הסמן עובר אוטומטית לספרה הראשונה של שדה השעה.



הכניסו את השעה והדקות בארבע ספרות (למשל, 0 9 2 5 עבור השעה 09:25). ניתן לקפוץ בין השדות בעזרת החיצים ► ו-◀. לחצו **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות או בחרו בעזרת החיצים ▲ ו-▼ בפריט התפריט **Auto update**. עכשיו הפעילו או כבו את אימוץ הזמן האוטומטי מקו הטלפון בעזרת המקשים ► או ◀. לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.



שימוש בטלפון

ביצוע שיחות

1. הכנס את מספר הטלפון המבוקש (מקסימום 20 ספרות). אם הכנסתם מספר שגוי, לחצו על על מנת למחוק אותו.
2. לחצו על . המספר מחויג.
3. סיימו את השיחה על ידי לחיצה נוספת על המקש .

סיום שיחה

על מנת לסיים את תהליך החיוג, לחצו על המקש או הניחו את השפופרת בחזרה לעמדת הבסיס או למטען.





מענה לשיחות


כאשר נכנסת שיחה השפופרת מתריעה על כך בכמה דרכים:

- קולית, עם צלצל.
- ויזואלית, בעזרת אור המופיע בטלפון ובתצוגה.
- מכנית על ידי רטט.

1. הטלפון מצלצל.
2. לחצו על המקש על מנת לענות לשיחה.
3. סיימו את השיחה על ידי לחיצה על המקש .




שימוש בפונקציית הרמקול בזמן שיחה

1. לחצו על המקש המתוכנת השמאלי  או על המקש  על מנת להפעיל את הרמקול בזמן שיחה.
2. על מנת לכבות את הרמקול, לחצו על המקש המתוכנת השמאלי  או על המקש .

הערה: אם הרמקול מופעל, הסימן  יופיע בתצוגה.



חיג חוזר

לחצו על **LNR/II** על מנת להציג את מספרי הטלפון האחרונים שחוייגו.

1. לחצו על מקש ה- **LNR/II** ואז גללו עד למספר המבוקש בעזרת מקשי החיצים  ו- .
2. לחצו על מקש ה-  על מנת לחייג למספר.

הגדרת עוצמת הקול / טרבול / בס של הרמקול

ניתן לכוון את עוצמת הקול של הרמקול בזמן שיחה בעזרת מקשי החיצים בקדמת השפופרת.

ניתן להגביר או להנמיך את עוצמת הקול של הרמקול בחמישה מרווחים של 4 דציבלים בעזרת מקשי החיצים  ו- .

לחצו על מקש  על מנת להפעיל הגברה נוספת (המקש יואר באדום) ולהפעיל את בקרת הצלילים.




ניתן גם להגביר את פונקציות ה- טרבול או הבס במרווחים של 10 דציבלים בעזרת בקרת הצלילים (הזיזו את המתג שבצד שמאל).

לחצו שוב על מקש  על מנת לכבות את ההגברה הנוספת ואת עוצמת הטונים (המקש כבר לא יהיה מואר).

הערה:

מצג ההגברה פועל רק כאשר המקלט מופעל.

הפעלה וכיבוי של הגברת המיקרופון

מכשיר ה- freeTEL III כולל הגברת מיקרופון נוספת, אותה ניתן להפעיל לפי הצורך. הגברה זו מאפשרת להגביר את עוצמת הקול של שידורים בעלי עוצמת קול שקטה על מנת לאפשר לאדם בצד השני להבין טוב יותר. על מנת להפעיל את הגברת המיקרופון, הזיזו את מתג ההזזה **M** ל- .

תצוגת משך השיחה

משך השיחה הנוכחית מוצגת על הצג במשך השיחה. לאחר שהשיחה מופסקת, מוצגת הכתובית "Call Ended", כמו גם משך השיחה.

הפעלה וכיבוי של המיקרופון

ניתן להפעיל ולכבות את המיקרופון בעזרת השפופרת בזמן השיחה, באופן הבא:

1. לחצו על המקש ◀. המיקרופון כבוי וחסומן 🔒 מופיע על הצג.
2. לחצו שוב על המקש ◀ על מנת להפעיל בחזרה את המיקרופון.


תיקון של קלט שגוי

- נווטו לקלט השגוי בעזרת מקשי החיצים ▶ ו-◀ כאשר סמן מהבהב נראה על הצג.
- השתמש במקש **Clear** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת למחוק את התו או הספרה משמאל לסמן.
- הכניסו תו/ ספרה חדשים משמאל לסמן.
- כאשר מזינים תאריך ושעה וכו', כותבים על גבי התווים בעלי הרקע הכהה.

ספר הטלפונים

שימוש בספר הטלפונים

ניתן לשמור עד 100 ערכים בספר הטלפונים. ברגע שמספר טלפון נשמר, ניתן לבצע אליו שיחה על ידי לחיצה רק על כמה מקשים. כל שם יכול להכיל עד 20 תווים, והמספר יכול להכיל עד 20 ספרות.

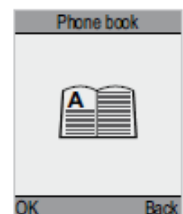

תצורת המקשים

מקש	אות/סימן
1	[רווח] 1
2	ABCabc 2 Å Ä Á à ä á à
3	DEFdef 3 Ě ě Ě ě ě ě
4	GHIghi 4 í î
5	JKLjkl 5
6	MNOmno 6 Ö ö ó ò ô õ ñ
7	PQRS p q r s 7 ß
8	TUVtuv 8 Ů ů Ú ú Ů ú Ů
9	WXYZwxyz 9 Ÿ Ý ý
0	0

רח' עבאס 10, חיפה

טל: 04-8521514 פקס: 04-8538938

www.steiner.co.il

שמירת הערך הראשון בספר הטלפונים

- לחצו על **Names** (המקש המתוכנת הימני)
- ← הכניסו את השם הרלוונטי (מקסימום 20 תווים).
- ← לחצו על המקש ▼.
- ← הכניסו את המספר הרלוונטי (מקסימום 20 ספרות).
- ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).

שמירת שם/מספר

- לחצו על **Menu** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Phone book** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← לחצו על המקש ▼ ← **New entry** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← הכניסו את השם הרלוונטי על (מקסימום 20 תווים).
- ← לחצו על המקש ▼.
- ← הכניסו את המספר הרלוונטי (מקסימום 20 ספרות).
- ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).

התקשרות מספר הטלפונים

קיימות שתי אפשרויות להתקשרות ישירות מספר הטלפונים:

אפשרות ראשונה:

1. לחצו על **Names** (המקש המתוכנת הימני).
2. בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼ או השתמשו בפונקציית החיפוש. אם אתם מחפשים ערך שמתחיל, למשל, באות W, לחצו על הספרה 9 (W).
3. לחצו על המקש Ⓞ על מנת לשלוף את המספר של איש הקשר המבוקש.

הערה:


לפחות ערך אחד חייב להיות שמור בספר הטלפון על מנת לבחור או להתקשר לאיש קשר דרך **Names** (המקש המתוכנת הימני). אם אין כזה, אתם עכשיו יכולים להכניס איש קשר עם שם ומספר.

אפשרות שנייה:

- לחצו על **Menu** (המקש המתוכנת הימני) ← **Phone book**.
- ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← **FIND** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← בחרו את הערך הרצוי בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼ או השתמשו בפונקציית החיפוש. אם אתם מחפשים ערך שמתחיל, למשל, באות W, לחצו על המספר 9 (W).
- ← לחצו על המקש Ⓞ על מנת לשלוף את המספר של איש הקשר המבוקש.

הערה: אפשר לסיים את תהליך החיפוש על ידי לחיצה על המקש Ⓞ.

צפייה בשם/מספר של איש קשר

- לחצו על **Names** (המקש המתוכנת הימני)
- ← בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי)
- ← **View** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)
- ← השם ומספר הטלפון יופיעו על הצג
- ← לחצו על **Back** (המקש המתוכנת הימני) על מנת לחזור לרשימת אנשי הקשר
- ← בחרו ערך חדש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- או: לחצו על  על מנת לסיים את תהליך החיפוש

ישנה אפשרות נוספת לצפייה באיש קשר מספר הטלפונים:

- לחצו על **Menu** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Phone book**
- ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)
- ← **Find** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)
- ← בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **View** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)

שינוי השם/מספר של ערך בספר הטלפונים

- לחצו על **Names** (המקש המתוכנת הימני)
- ← בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי)
- ← **Edit** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← נווטו עד למקום המבוקש בשם בעזרת מקשי החיצים ► ו- ◀ כאשר הסמן המהבהב מופיע על הצג.
- ← מחקו את התו מימין לסמן בעזרת המקש **Clear** (המקש המתוכנת השמאלי) או הכניסו תו חדש בעזרת לוח המקשים.
- ← לחצו על המקש ▼. נווטו עד למקום המבוקש במספר בעזרת מקשי החיצים ► ו- ◀
- ← מחקו את הספרה משמאל לסמן בעזרת המקש **Clear** או הכניסו ספרה חדשה בעזרת המקשים.
- ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת לשמור את השינויים.

ישנה אפשרות נוספת לשינוי ערך בספר הטלפונים:

- לחצו על **Menu** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Phone book**.
- ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← **Find** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
- ← בחרו את הערך הרצוי בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Edit** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).

שמירת מספר טלפון מהחיוג החוזר

לחצו על מקש ה- **LNR/II** על מנת לצפות ברשימת החיוג החוזר.

← בחרו את הערך הרצוי בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼

← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי).

← **Store** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).

← הקלד את השם (מקסימום 20 תווים).

← לחצו על המקש ▼ על מנת לנווט למספר.

או ישירות:

← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת לשמור את הערך שהוכנס.

בנוסף, ניתן לבחור בפונקציות הבאות:

← **LNR/II** ← הערך המבוקש ← לחיצה על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Delete**

מחיקת הערך המבוקש

Delete all

מחיקת כל הערכים מרשימת החיוג החוזר.

מחיקת שם/מספר מספר הטלפונים

לחצו על **Names** (המקש המתוכנת הימני).

← בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼

← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Delete**

← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)

← הסימן ? יופיע על הצג ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת למחוק את הערך.

ישנה אפשרות נוספת למחיקת ערך מספר הטלפונים:

לחצו על **Menu** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Phone book**

← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)

← בחרו את הערך המבוקש בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼

← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Delete** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)

מחיקת כל הערכים מספר הטלפונים

לחצו על **Names** (המקש המתוכנת השמאלי)

← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Delete all**

← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)

← הסימן ? יופיע על הצג ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת למחוק את כל הערכים.

ישנה אפשרות נוספת למחיקת כל ערכי ספר הטלפונים:

- לחצו על **Menu** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Phone book** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
← **Find** לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)
← לחצו על **Option** (המקש המתוכנת השמאלי) ← **Delete all** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי)
← הסימן ? יופיע על הצג ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת למחוק את כל הערכים.
-

תצוגת המספר בזמן שיחה

כללי

בזמן שיחה, המספר של המטלפן מופיע על הצג (שיחה מזוהה) אם התנאים הבאים מתקיימים:

1. חברת הטלפונים שלך תומכת בשיחה מזוהה (CLI ו-CLIP):
 - שיחה מזוהה - CLI (calling line identification – זיהוי השיחה): המספר של המטלפן משודר
 - תצוגת שיחה מזוהה - CLIP (Calling line identification presentation – תצוגת זיהוי קו שיחה) המספר של המטלפן מופיע בתצוגה.
2. הזמנת שירות תצוגת שיחה מזוהה CLIP מן הספק שלך.
3. המטלפן הזמין שירות שיחה מזוהה CLI מהספק שלו.


איך זה עובד?

בזמן השיחה, המספר או השם (במידה והוא נשמר בספר הטלפונים), מופיע על הצג.

תנאים:

1. הזמנת מחברת הטלפונים שלך שידור של מספר המטלפן (CLIP).
 2. המטלפן ביקש מהספק שלו שמספר הטלפון שלו ישודר (CLI).
- במידה והשירות לא הוזמן, יופיע **“Unavailable”**, ואם המטלפן לא הזמין או חסם את השיחה יופיע **“Private”**. שיחות שלא התקבלו יופיעו כ- **“New calls”** (שיחות חדשות) בתצוגה. ההודעה תיעלם במידה וכל המספרים ברשימת השיחות ניצפו.

קריאה וחיוג למספרים

לחצו על המקש ▼ ← השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות.
 ← נווטו בין הערכים בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼ ←
 ← לחצו על  על מנת לחייג למספר.

הערה: השיחות שלא נצפו עדיין מסומנות כ- "New call" ברשימה.

שמירת ערך בספר הטלפונים

לחצו על המקש ▼ ← השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות.
 ← נווטו בין הערכים בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼ ←
 ← לחצו על **Options** (המקש המתוכנת השמאלי).
 ← הקלידו את השם (מקסימום 20 ספרות).
 ← לחצו על המקש ▼ על מנת לנווט למספר.

או ישירות:

← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת לשמור את השינויים.

מחיקת ערך מרשימת מספרי הטלפונים

לחצו על המקש ▼ ← השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות.
 ← נווטו בין הערכים בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼ ←
 ← לחצו על **Options** (המקש המתוכנת השמאלי).
 ← **Delete** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
 ← הסימן ? יופיע על הצג.
 ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת למחוק את הערך.

מחיקת כל הערכים מרשימת מספרי הטלפונים

לחצו על המקש ▼ ← השיחה האחרונה תופיע כערך הראשון ברשימת השיחות.
 ← נווטו בין הערכים בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼ ←
 ← לחצו על **Options** (המקש המתוכנת השמאלי).
 ← **Delete all** ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי).
 ← הסימן ? יופיע על הצג.
 ← לחצו על **OK** (המקש המתוכנת השמאלי) על מנת למחוק את כל הערכים.

רשימות שונות של מספרי טלפון

ל- freeTEL III יש רשימת שיחות עבור שיחות נכנסות ויוצאות.

המספרים הנכנסים והיוצאים נשמרים ברשימות אלה על מנת שלאחר מכן יוכלו להישמר בספר הטלפונים או להימחק מהרשימה.


רשימת מספרי טלפונים של השיחות הנכנסות

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) **Incoming call**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← נווטו בין הערכים בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **Option** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לקבל את תפריט של פונקציות נוספות (שמור, מחק או מחק הכל).
- או:
- ← לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) על מנת לחזור לרשימת התפריט.



רשימת מספרי טלפון עבור שיחות יוצאות

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) **Outgoing call**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).
- ← נווטו בין הערכים בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **Option** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לקבל תפריט של פונקציות נוספות (**Store**-שמור, **Delete** - מחק או **Delete all** - מחק הכל).
- או:

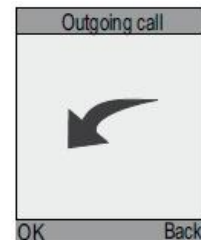

- ← לחצו על המקש **Back** (מקש מתוכנת ימני) על מנת לחזור לרשימת התפריט.

הגדרות המשיבון (TAM)

הקלטת הודעה יוצאת

שימו לב:

דברו בקול רם וברור לתוך המיקרופון בזמן הקלטת ההודעה.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) **TAM**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← **OGM** ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← בחרו את ההודעה הרצויה (**OGM 1** או **OGM 2**) בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Record**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← משך הזמן ו- "Recording" יופיעו בתצוגה ועכשיו ניתן להקליט את ההודעה (מינימום 3 שניות).
- לחצו על **Stop** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת להפסיק את ההקלטה. לאחר ההקלטה ההודעה תושמע עבור בדיקה.

הערה:

ההקלטה מופסקת אוטומטית כאשר נגמר הזמן המקסימלי של 2 דקות.

הערה:

ההודעה היוצאת הראשונה מושמעת רק במצב "Answer/Record" וההודעה היוצאת השנייה מושמעת רק במצב "OGM only".

האזנה להודעה היוצאת OGM

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **TAM**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← **OGM** ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← בחרו את ההודעה הרצויה (**OGM 1** או **OGM 2**) בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Play recording**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← "Playback.." מופיע בתצוגה וניתן להאזין להודעה המוקלטת.
- ← לחצו על **Stop** (מקש מתוכנת ימני) על מנת לסיים את השמעת ההקלטה לפני סופה.

הערה:

אם תרצו להאזין להודעה דרך הרמקול, לחצו על **Lautsp** (מקש מתוכנת שמאלי) בזמן ההשמעה.

הפעלת המשיבון (TAM)

הערה: הודעה יוצאת חייבת להיות מוקלטת במשיבון לפני שיהיה ניתן לשמור את אחת מההגדרות הבאות:
יש 6 אפשרויות להגדרות:

המשיבון לא עונה לשיחות.	Answer off
הטלפון רק משמיע הודעה יוצאת כשמתקבלת שיחה. המטלפן לא יכול להשאיר הודעה.	Announce Only
המשיבון מופעל לאחר 2 צלצולים ומוכן להקליט הודעה.	Answer/2-ring
המשיבון מופעל לאחר 4 צלצולים.	Answer/4-ring
המשיבון מופעל לאחר 6 צלצולים.	Answer/6-ring
המשיבון מופעל לאחר 8 צלצולים.	Answer/8-ring

תהליך הגדרת "Answer/2-ring", למשל:

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **TAM**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← בחרו את הפונקציה הרצויה ("Answer/2-ring") בעזרת מקשי החיצים ▲ ו- ▼
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הגדרת סיסמה לגישה מרחוק

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **TAM**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← **Remote PIN** ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← הכניסו את הסיסמה הרצויה (מקסימום 4 ספרות, שאינן 0000).
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).
- ← הכניסו שוב את הסיסמה הרצויה (מקסימום 4 ספרות).
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את הסיסמה.

הודעות

כללי

במידה והוקלטו הודעות חדשות, השפופרת מהבהבת בלבן ועל הצג מופיעה ההודעה "New msgs" (הודעות חדשות).

השמעת הודעה

לחצו על המקש ▲ על מנת לבחור בתפריט "Message" ← **Play recording**
← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).
← מוצגות מספר ההודעות החדשות ומספר ההודעות השמורות.
← ההודעות מושמעות.

הערה:

אם תרצו להאזין להודעות דרך הרמקול, לחצו על **SPK** (מקש מתוכנת שמאלי) כאשר ההודעות מושמעות.
אם תרצו למחוק הודעה בזמן שהיא מושמעת, לחצו על **Clear** (מקש מתוכנת שמאלי).

הערה:

עבור הפרדה טובה יותר בין הודעות ישנות וחדשות, מופיעות ההודעות New message (הודעה חדשה) ו- Old message (הודעה ישנה) בתצוגה.

מחיקת כל ההודעות הישנות

לחצו על המקש ▲ על מנת לבחור בתפריט "Message" ← **Delete old**
← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).
← הסימן ? יופיע על הצג.
← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת למחוק את ההודעה.

הקלטת תזכיר (memo)

ניתן להקליט תזכיר שיושמע כהודעה רגילה.
לחצו על המקש ▲ על מנת לבחור בתפריט "Message" ← **Record memo**
← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).
← משך הזמן ו- "Recording" יופיעו על הצג, וניתן להקליט את ההודעה (מינימום 3 שניות).
לחצו על **Stop** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת להפסיק את ההשמעה.

משיבון בפעילות מתמדת (שלט רחוק)

כללי

ניתן להאזין להודעות מהמשיבון ומכל טלפון אחר (למשל ממלון, מתא טלפון).

התנאים הבאים חייבים להתקיים:

1. הגדרתם סיסמה השונה מ-0000 (ראו הגדרת סיסמה לגישה מרחוק, עמ' XX).
2. הטלפון ממנו מחייגים צריך לכלול חיוג צלילים (DTMF), כלומר, כשלוחצים על המקשים שומעים צלילים שונים.

התחלת פעולת השלט הרחוק

חייגו למספר שלכם.

“PIN” – כשאתם שומעים את ההודעה המוקלטת שלכם, הקלידו את הסיסמה בעזרת המקשים.

← תשמעו צליל שיאשר את הקלדתכם.

כעת תוכלו להפעיל את המשיבון בעזרת המקשים של הטלפון בו אתם משתמשים.

הערה:

במידה והקשתם סיסמה שגויה, השיחה תסתיים.

האזנה וניהול הודעות

לחצו על המקש 2	האזנה להודעות מוקלטות
לחצו על המקש 2	הפסקה
לחצו שוב על המקש 2	הקלטה מחדש
לחצו על המקש 1	חזרה על ההודעה הנוכחית
לחצו פעמיים על המקש 1	חזרה על ההודעה האחרונה שהושמעה
לחצו על המקש 3	דילוג על ההודעה הנוכחית
לחצו על המקש 4	מחיקת ההודעה הנוכחית
לחצו על המקש 6	הפסקת השמעת ההודעה הנוכחית

האזנה להודעה 1 או הקלטה מחדש

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| לחצו על המקש 8 ואז על המקש 1 | השמעת הודעה 1 |
| לחצו על המקש 6 | הפסקת השמעת הודעה 1 |
| לחצו על המקש 7 ואז על המקש 1 | הקלטת הודעה 1 |
| לחצו על המקש 6 | הפסקת ההקלטה והשמעת הודעה 1 |

האזנה להודעה 2 או הקלטה מחדש

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| לחצו על המקש 8 ואז על המקש 2 | השמעת הודעה 2 |
| לחצו על המקש 6 | הפסקת השמעת הודעה 2 |
| לחצו על המקש 7 ואז על המקש 2 | הקלטת הודעה 2 |
| לחצו על המקש 6 | הפסקת ההקלטה והשמעת הודעה 2 |

הקלטת תזכיר

- | | |
|----------------|--------------|
| לחצו על המקש 5 | הקלטת תזכיר |
| לחצו על המקש 6 | הפסקת ההקלטה |

הגדרת מצב המשיבון

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| לחצו על המקש 9 ואז על המקש 2 | הגדרת מענה לאחר 2 צלצולים |
| לחצו על המקש 9 ואז על המקש 4 | הגדרת מענה לאחר 4 צלצולים |
| לחצו על המקש 9 ואז על המקש 6 | הגדרת מענה לאחר 6 צלצולים |
| לחצו על המקש 9 ואז על המקש 8 | הגדרת מענה לאחר 8 צלצולים |

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| לחצו על המקש 9 ואז על המקש 3 | הגדרת "הודעה בלבד" ("Announce only") |
| לחצו על המקש 9 ואז על המקש 5 | הגדרת "משיבון כבוי" |


הערה:

- ניתן להפעיל מחדש את המשיבון הכבוי בעזרת שלט רחוק:
 - ← חייגו לטלפון שלכם.
 - ← תנו לטלפון לצלצל לפחות 15 פעמים.
 - ← הכניסו את הסיסמה שלכם בעזרת המקשים.
 - ← תשמעו צליל לאישור את הסיסמה.
- עכשיו תוכלו לתפעל את המשיבון בעזרת המקשים של הטלפון האחר (ראה לעיל).

עוצמת הקול של צלצול/מנגינת השפופרת

ניתן להגדיר את עוצמת הקול של צלצול/מנגינת השפופרת באופן הבא:

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Ringer**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ► ו-◄ על מנת לבחור את המנגינה הרצויה.
- ← לחצו על המקש ▼
- ← השתמשו במקשי החיצים ► ו-◄ על מנת לבחור את עוצמת הצלצול הרצויה.
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

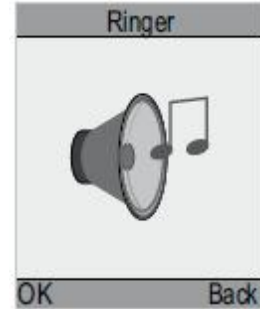

הערה:


לחצו על **Back** (מקש מתוכנת שמאלי) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הגדרות

שינוי שפת התפריט

ישנן מספר אפשרויות להגדרת שפת התצוגה.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Language**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ► ו-◄ על מנת לבחור את השפה המבוקשת.
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

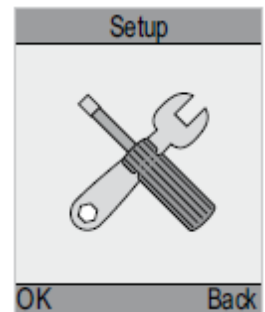

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת שמאלי) כדי לחזור לרשימת התפריט.

קבלת שיחות אוטומטית

כאשר הפונקציה מופעלת ניתן להרים את השפופרת מעמדת הבסיס בלי צורך ללחוץ על המקש .

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Auto answer**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ► ו-◄ על מנת לבחור "ON" או "OFF"
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט

הגדרת הקונטרסט (ניגודיות)

ניתן לכוון את קונטרסט התצוגה בשלושה גוונים על מנת שיהיה נוח לראות את הטקסטים.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **LCD contrast**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ► ו- ◀ על מנת לבחור אחת משלושת האפשרויות.
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הפעלת/כיבוי צילי המקשים

הטלפון יכול להשמיע צליל עבור כל לחיצה על מקש

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Key tone**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ► ו- ◀ על מנת לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי)
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

שינוי שם השפופרת

ניתן לשנות את הטקסט "Handset 1" על השפופרת להודעה אישית משלכם.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset name**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← מחקו את התווים משמאל לסמן בעזרת **Entf.**
- ← הקלידו את השם שתבחרו בעזרת המקשים.
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת שמאלי) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הערה:

בנוסף לשם, מוצג מספר בין 1 ל- 6, בהתאם למספר השפופרות שהוספתם.

שינוי צבע התפריט

ניתן לבחור את הצבע בו יופיעו התפריט והטקסט של המקשים המתוכנתים.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Menu color**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← השתמשו במקשי החיצים ▲ ▼ ◀ ▶ על מנת לבחור את הצבע הרצוי.
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הפעלה/כיבוי של השעה

ניתן לבחור אם השעה הנוכחית תופיע כאשר השפופרת מונחת בעמדת הבסיס.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Clock**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← השתמשו במקשי החיצים ▶ ◀ על מנת לבחור "ON" (מופעל) ו-"OFF" (כבוי)
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

שינוי צבע הרקע של מסך הפתיחה

ניתן לבחור את צבע הרקע של מסך הפתיחה.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Wallpaper**
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← השתמשו במקשי החיצים ▲ ▼ ◀ ▶ על מנת לבחור את הצבע הרצוי.
- לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

שינוי צבע הרקע של רשימות התפריט

ניתן לבחור את צבע הרקע של רשימת התפריט.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Background**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ▲ ▼ ◀ ▶ על מנת לבחור את הצבע הרצוי.
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:




לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הגדרת שפופרת

במידה ומשתמשים ביותר משפופרת אחת, חייבים קודם כל להגדיר אותן בעמדת הבסיס. כל שפופרת נוספת חייבת להיות מוגדרת בנפרד. ניתן להגדיר עד 6 שפופרות עבור כל תחנת בסיס.

הערה:

השפופרת שמגיעה עם עמדת הבסיס כבר מוגדרת – אין צורך להגדיר אותה.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Handset**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Register new**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← **הסימן ?** יופיע על הצג
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← הכנס את קוד השלט רחוק (1111)
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי). ההודעה "Please wait" תופיע על הצג.
- ← לחצו על מקש ההגדרה/איתור  בעמדת הבסיס עד שנורת ה-LED מימין למעלה מהבהבת באדום.
- ← שחררו את מקש ההגדרה/איתור  בעמדת הבסיס.
- ← השפופרת חוזרת לתפריט ההתחלתי לאחר זמן קצר, והסימן  מופיע בתפריט ההתחלתי.


הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הגדרת שפופרות נוספות

ניתן להוסיף מכשירים ניידיים נוספים, בתנאי שהם תואמי GAP:

במכשיר עצמו: יש להתחיל את ההרשמה בהתאם למדריך למשתמש המתאים.

בעמדת הבסיס: לחצו על מקש ההגדרה/איתור  בעמדת הבסיס (ראו עמ' 6) עד שנורת ה-LED מימין למעלה מתחילה להבהב באדום.

אם אתם מתבקשים להכניס קוד שלט רחוק, הקלידו **1111** כקוד ההגדרה.

ביטול שפופרת מעמדת הבסיס

כאשר רוצים לבטל הגדרה של שפופרת מעמדת הבסיס:

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Registration**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Delete**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← הסימן ? יופיע על הצג
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)

לאחר רגע קצר השפופרת חוזרת לתפריט ההתחלה וכבר אינה מוגדרת בעמדת הבסיס.

הגדרת הפסקה בחיוג

במקרים בהם יש בכך צורך, על מנת לקבל קו חוץ במרכזיה טלפונית, ניתן להגדיר הפסקה בחיוג לאחר הספרה הראשונה. ההפסקה יכולה להיות בת 1 עד 6 שניות.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Network**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Pause**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים **▶** ו- **◀** על מנת לבחור את המשך הרצוי של ההפסקה בחיוג (1 עד 6 שניות).
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הגדרת משך זמן איתות Flash (מקש Inquiry)

פונקציה זו נדרשת על מנת להפעיל מאפייני T-Net מסוימים. אם אתם מפעילים את המכשיר שלכם על מערכת טלפונים, יתכן ותצטרכו לשנות את משך האיתות (flash) (פנו למדריך ההפעלה עבור מערכת הטלפון).

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Network**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Recall**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ▲ ▼ על מנת לבחור את משך האיתות (flash).
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הערה:

ניתן להגדיר את משך האיתות (flash) לזמנים הבאים: 90/270/600 אלפיות השנייה. זמן ההגדרה הסטנדרטי הינו 90 אלפיות השנייה.

הגדרת סוג החיוג

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Network**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Dial mode**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ▲ ▼ על מנת לבחור את מצב החיוג הרצוי (צלילים Tone או פולסים Pulse).
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי).

הערה:





לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

הערה:

כיום רוב קווי הטלפונים משתמשים בחיוג צלילים.

נעילת מקשים

על מנת למנוע חיוג שיחה בטעות, ניתן להפעיל נעילת מקשים. כאשר הנעילה מופעלת, כל פונקציות המקשים מנוטרלות והטלפון מוגן משימוש אקראי על ידי ילדים. על מנת להפעיל נעילת מקשים:

1. לחצו לחיצה ארוכה על המקש  עד שמופיע הסימן  בתצוגה.
2. על מנת להפעיל מחדש את המקשים, לחצו לחיצה ארוכה על המקש  עד שהסימן  ייעלם מהתצוגה. המקשים יחזרו לפעול.

ניטרול הקרינה הקבועה של גלי הרדיו RF

עמדת הבסיס והשפופרות מחליפות מידע באופן רציף במצב המתנה ובזמן שיחות בעזרת גלי רדיו, אשר במקרה של שיחה נכנסת קוראות לצלצול והשיחה המזוהה יכולה לעבור מעמדת הבסיס לשפופרת הניידת. ניתן להפחית או לנטרל לגמרי את גלי הרדיו האלה אם השפופרת קרובה למטען או נמצאת בתוך המטען של עמדת הבסיס.

על מנת להפעיל אחת מ-5 הפונקציות:

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) **Setup**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) **Low radiation**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים ▲ ▼ על מנת לבחור את הפונקציה הרצויה.
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

הערה:

לחצו על **Back** (מקש מתוכנת ימני) כדי לחזור לרשימת התפריט.

פונקציות אפשריות והפעלתן:



- מינימום - עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע רק בזמן שיחה. במצב המתנה גלי הרדיו כמעט לגמרי מנוטרלים.
- נמוך מאוד - עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע בזמן שיחה ובאופן מוגבל במצב המתנה. בנוסף, עוצמת גלי הרדיו מופחת מאוד.
- נמוך - עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע בזמן שיחה וברמה מסוימת במצב המתנה. בנוסף, עוצמת גליל הרדיו מופחת מאוד.
- נורמלי - עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע באופן רציף. אין הפחתה בעוצמת גלי הרדיו.
- אוטומטי - עמדת הבסיס והשפופרת מחליפות מידע בזמן שיחה ובמצב המתנה. בנוסף, עוצמת גלי הרדיו מכוונת אוטומטית בהתאם למרחק בין עמדת הבסיס לשפופרת.


חשוב לזכור כי הטווח יורד עבור ההגדרות מינימום, נמוך מאוד ונמוך, בעקבות העוצמה הנמוכה. אם בחרתם באחת מהגדרות אלה, ניתן לדבר בטלפון רק קרוב מאוד לעמדת הבסיס.

שימוש במספר שפופרות ניידות

שיחות פנימיות



במידה וישנן מספר שפופרות המוגדרות בעמדת הבסיס, ניתן לבצע שיחות פנימיות בין טלפונים אלה.

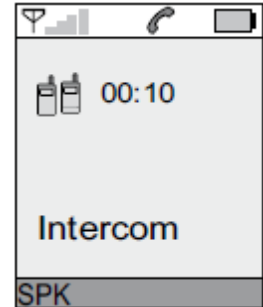- ▶ לחצו על המקש "INT"
- ← הקישו את המספר של השפופרת המבוקשת
- ← השפופרת המבוקשת מצלצלת
- ← לחצו על  על מנת לענות לשיחה
- ← נתקו את השיחה בעזרת המקש 



העברת שיחות בין השפופרות הניידות

שיחה חיצונית יכולה לעבור משפופרת אחת לאחרת (שתיהן חייבות להיות מוגדרות בעמדת הבסיס). קיבלתם שיחה נכנסת ותרצו להעביר את השיחה לאחת מהשפופרות הניידות האחרות.


- ▶ לחצו על המקש "INT"
- ← הקישו את המספר של השפופרת המבוקשת
- ← השפופרת המבוקשת מצלצלת
- ← לחצו על  על מנת לענות לשיחה מהשפופרת השנייה
- ← לחצו על המקש  בשפופרת הראשונה כאשר המשתמש הפנימי ענה.

Bluetooth (רלבנטי רק לדגם freeTEL III/BT)

(פונקציה זו קיימת רק במכשיר המצוייד באביזר A-4605)

הפעלה/כיבוי של פונקציית ה-Bluetooth

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Bluetooth**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **BT Mode**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← השתמשו במקשי החיצים **▶** ו-**◀** על מנת לבחור "ON" (מופעל) או "OFF" (כבוי)
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) על מנת לשמור את ההגדרות.

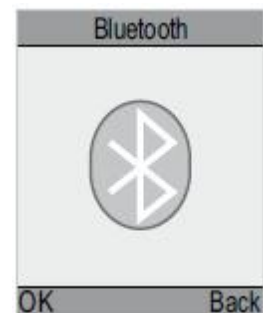

הערה:

במידה ופונקציית ה-Bluetooth מופעלת, הסוללות מתרוקנות מהר יותר מהרגיל. כבו את הפונקציה אם אינכם זקוקים לה!

חיבור בין מכשירי Bluetooth

קיימת אפשרות לחבר את הטלפון freeTEL III בעזרת Bluetooth לאוזניות Bluetooth או מכשיר אחר הפועל בטכנולוגיית Bluetooth.

- לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **Bluetooth**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי) ← **BT Pairing**
- ← לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי)
- ← הפעילו את המכשיר השני וכוונו אותו ל- coupling mode (פנו למדריך למשתמש של המכשיר)
- ← אם החיבור בין הטלפון למכשיר הצליח, הסימן **V** יופיע בתצוגה.

הערה:

פונקציית ה- Bluetooth חייבת להיות מופעלת על מנת שמכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth יוכלו להתחבר לטלפון שלכם.

חיבור אביזרים מיוחדים

לטלפון freeTEL III יש:

- יציאה לאוזניות סטנדרטיות עם שקע של 2.5 מ"מ
- יציאה לאוזניות סטנדרטיות עם שקע של 3.5 מ"מ

ניתן לחבר את האביזרים המיוחדים הבאים לעמדת הבסיס:

- כרית רוטטת
- מודול flash
- מודול switch
- מודול אקוסטי

איתור וטיפול בתקלות

כללי

- וודאו שכבל הטלפון תקין ומחובר כהלכה. נתקו את כל האביזרים האחרים – כבל מאריך וטלפונים אחרים. אם הטלפון עובד לאחר מכן, סימן שהתקלה נגרמה על ידי מכשיר אחר.
- וודאו שכבל החשמל מחובר לעמדת הבסיס ומחובר לשקע החשמלי באופן תקין.
- בדקו אם הסוללות טעונות.
- נסו לחבר את הטלפון בבית של שכן, למשל. אם המכשיר עובד שם, סימן שעלולה להיות תקלה בקו הטלפון שלכם. במקרה זה, צרו קשר עם חברת הטלפונים שלכם.

- חברו טלפון אחר לקו שלכם. אם הוא עובד, סימן שקיימת כנראה תקלה בטלפון שלכם.

צליל אזהרה בזמן שיחה

- הסוללות כמעט ריקות
 - הנח את השפופרת במטען.
- עברתם את טווח הטלפון.
 - התקרבו עם השפופרת לעמדת הבסיס.

מספר הטלפון לא מופיע

- ספק הטלפון שלכם חייב לתמוך בשיחה מזהה.
- פונקציית השיחה המזהה לא עובדת אם הטלפון מחובר לשלוחה.

איפוס הטלפון להגדרות היצרן

על מנת לאפס את הטלפון להגדרות היצרן:

1. לחצו על **Menu** (מקש מתוכנת שמאלי).
2. עכשיו השתמשו במקשים והקלידו את המספר: "4, 6, 1, 5, 3, 0, 5"
3. הסימן ? יופיע על הצג
4. לחצו על **OK** (מקש מתוכנת שמאלי). בתצוגה יופיע "Please wait" – אנא חכו.
5. לאחר כשתי שניות, יופיע הסימן **V** בתצוגה ואז ה- freeTEL III ישוב לתפריט ההתחלה. עכשיו הטלפון חזר להגדרות ברירת המחדל.

הודעה חשובה

מוצר זה אינו מוגן מפני מים. לעולם אל תניחו כלי עם מים, כגון אגרטל עם פרחים, ליד המוצר. כמו כן, אל תניחו שום דבר עם להבה חשופה בקרבתו.

מידע טכני

DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication
 Advance digital standard for cordless telephones
 GAP = Generic Access Profile
 Transmission protocol for cordless telephones

תקן

120 ערוצי דופלקס	מספר ערוצים
1880 MHz עד 1900 MHz	טווח תדרי שידור
Multiplex time division	שיטת דופלקס
1728 KHz	תדר ערוץ
1152 Kbit בשנייה	קצב ביט
GFSK	מודולציה
10 mW ממוצע לערוץ	הספק שידור
עד 50 מ' בתוך מבנה	טווח
עד 300 מ' מחוץ למבנה	
תחנת בסיס:	אספקת חשמל
ראשית: 100-240V AC 50/60 Hz 150mA	
משנית: 7.2V DC / 500mA	
שפופרת:	
NiMh, AAA Size, 1.2V, 700mAh	
סוללה	
7W -כ	צריכת חשמל
בהמתנה: עד כ- 100 שעות	משך זמן פעולה
בדיבור: עד כ- 10 שעות	
תחנת הבסיס: 116 x 138 x 86 מ"מ	ממדים
שפופרת: 178 x 51 x 33 מ"מ	(עומק x גובה x רוחב)
תחנת הבסיס: כ- 224 גרם	משקל
שפופרת: כ- 175 גרם	



CE symbol

- מכשיר טלפון זה עומד בתקנים הבאים של האיחוד האירופי:
- 2002/95/EG RoHS directive
 - 2004/108/EG EMC directive
 - 2002/96/EG WEEE directive
 - 2006/95/EG Low voltage directive
 - 1999/5/EG R&TTE directive

העמידה בתקנים הנ"ל מאושרת על ידי חותמת CE על גבי המכשיר. הצהרות העמידה בתקני CE מצויים באתר החברה באינטרנט: www.humantechnik.com

שינויים במפרטים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.