

swissvoice

XTRA 1110




מדריך למשתמש

תוכן העניינים

3	תיאור מכשיר הטלפון Xtra 1110.....
4	התקנה.....
4	המלצות.....
4	התקנת מכשיר הטלפון.....
4	תלייה על הקיר.....
4	הכניסו תמונה (או תווית חירום SOS) באחד מ-6 לחצני הזיכרון.....
5	הוראות שימוש.....
5	ביצוע שיחות.....
5	ביצוע שיחות באמצעות לחצני הזיכרון או לחצן החירום (SOS).....
5	ביצוע חיוג חוזר לשיחה יוצאת.....
5	מענה לשיחה נכנסת.....
5	קביעת עוצמת הקול בשיחה בדיבורית.....
6	קביעת עוצמת הקול בשיחה בשפופרת הטלפון.....
6	כיוונון האקולייזר לשפופרת.....
7	תכנות.....
7	תכנות לחצני הזיכרון (לחצן חירום SOS, תמונות ולחצני M1, M2).....
7	קביעת משך ההמתנה (Flash).....
7	קביעת מצב: טונים (tone) או פולסים (pulse).....
7	לבטחונכם.....
8	איכות הסביבה.....
8	תאימות.....

תיאור מכשיר הטלפון Xtra 1110

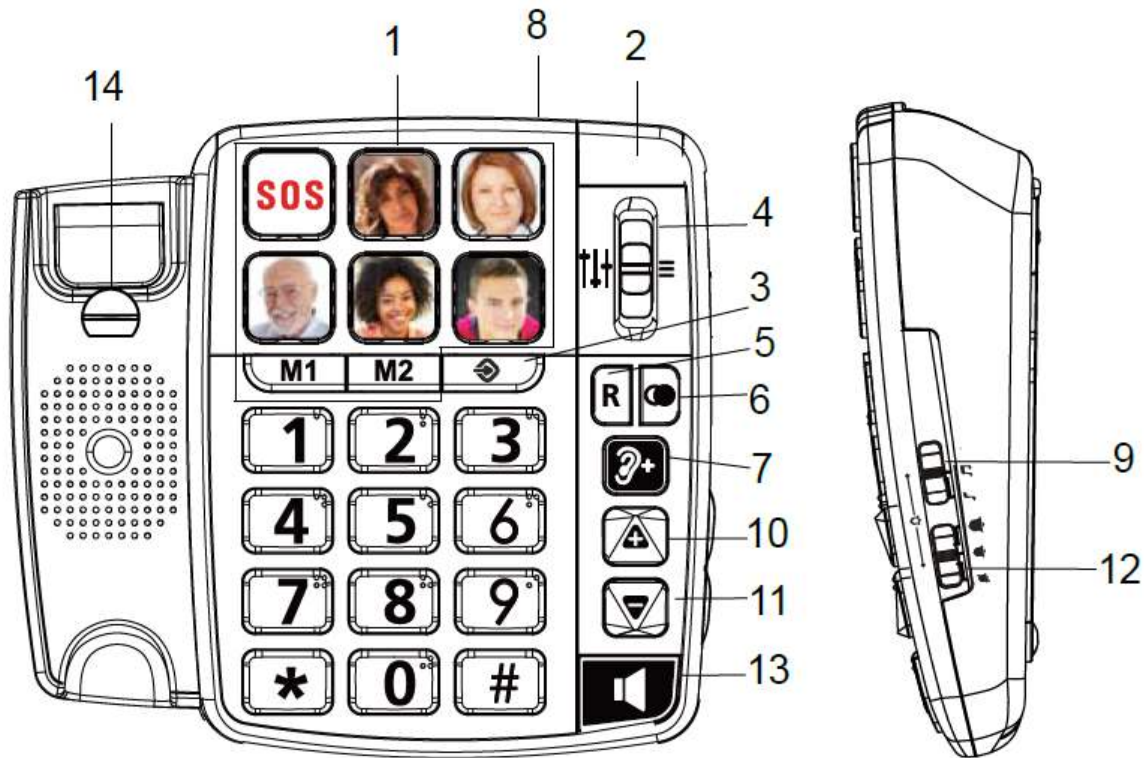

- | | |
|---|---------|
| שמונה לחצני מגע זכרונות (חירום, תמונות, M1 ו-M2) | 1 |
| מחווין: צלצול (שיחה נכנסת) | 2 |
| לחצן תכנות | 3 |
| אקולייזר שפופרת הטלפון | 4 |
| לחצן Flash | 5 |
| לחצן חיוג חוזר | 6 |
| הגברת שמע (הגברת עוצמת הקול של השפופרת) | 7 |
| ביטול הגברת שמע | 8 |
| גובה הצלצול | 9 |
| שיחה בדיבורית או הגברה/החלשה של עוצמת הקול של השפופרת | 10 ו-11 |
| מתג עוצמת הצלצול | 12 |
| לחצן דיבורית | 13 |
| לחצן הניתוק | 14 |


התקנה

המלצות

- אין לחשוף את מכשיר הטלפון לאור השמש או לטמפרטורה גבוהה מדי.
- טווח טמפרטורה בין 5 ל-40 מעלות צלסיוס.
- יש להתקין את מכשיר הטלפון במרחק של מטר אחד לפחות ממכשירי רדיו, טלוויזיה, טלפון סלולרי וכו'.

התקנת מכשיר הטלפון

- מכשיר הטלפון צריך להיות ממוקם על משטח שטוח לצורך יציבות. יש לחבר את הכבל המפותל לשפופרת (A) ולשקע בצד שמאל של הטלפון (B).
- יש לחבר את כבל הטלפון לשקע בחלק האחורי של המכשיר ולשקע בקיר (C) או ליציאת הטלפון של נתב האינטרנט. כדי להעמיד את הטלפון על השולחן, הרימו את שתי הרגליים מתחת לבסיס (D).

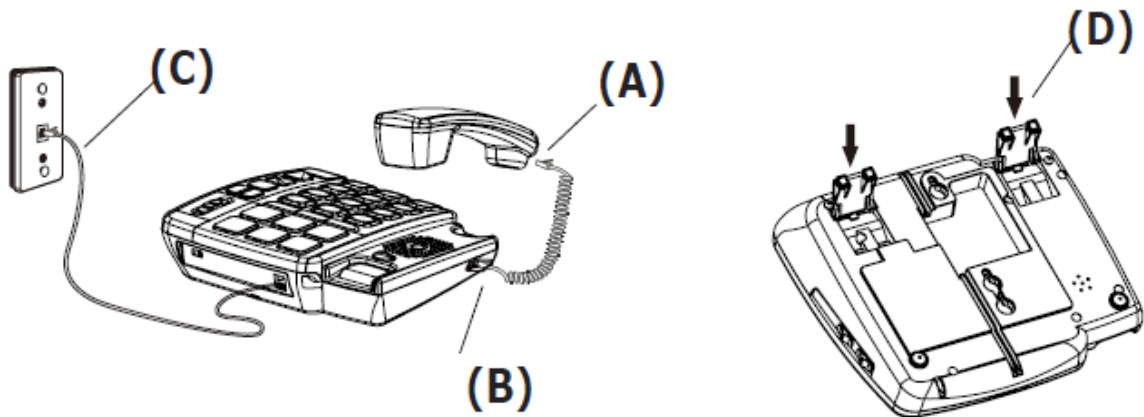

תלייה על הקיר



- קפלו את שתי הרגליים מתחת לבסיס (D).
- הפכו את חתיכת הפלסטיק הקטנה על הבסיס (14).
- קדחו שני חורים של 6 מ"מ ברווח של 10 ס"מ זה מזה. הכניסו 2 דיבלים לקיר והבריגו פנימה ברגי עץ (קוטר 3.5 מ"מ ואורך 30 מ"מ).
- הצמידו את הבסיס לשני הברגים ומשכו כלפי מטה.

הכניסו תמונה (או תווית חירום SOS) באחד מ-6 לחצני הזיכרון



- הסירו את המכסה השקוף המחובר ללחצן הזיכרון.
- גזרו את התמונה שנבחרה (באמצעות מדריך חיתוך התמונות המצורף).
- שימו את התמונה על המפתח והחזירו את הכיסוי השקוף על התמונה.

הוראות שימוש

ביצוע שיחות

- הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן 
- הקישו את מספר הטלפון המבוקש באמצעות לחצני הספרות.
- כדי לסיים את השיחה: הניחו חזרה את שפופרת הטלפון או לחצו על הלחצן 



ביצוע שיחות באמצעות לחצני הזיכרון או לחצן החירום (SOS)

- הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן 
- לחצו על אחד מלחצני התמונות, M1, M2 או לחצן החירום SOS. כדי לשמור מספר טלפון המשויך לאחד הלחצנים הללו, עברו לסעיף "תכנות לחצני זיכרון".
- כדי לסיים את השיחה: הניחו חזרה את שפופרת הטלפון או לחצו על הלחצן 

ביצוע חיוג חוזר לשיחה יוצאת

- הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן 
- לחצו על הלחצן 



מענה לשיחה נכנסת

- למענה: הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן  (שיחה בדיבורית)
- כדי לסיים את השיחה: הניחו חזרה את שפופרת הטלפון או לחצו על הלחצן 

קביעת עוצמת הקול בשיחה בדיבורית


- במהלך השיחה (בדיבורית).
- לחצו על הלחצן  כדי להגביר את עוצמת הקול.
- לחצו על הלחצן  כדי להחליש את עוצמת הקול.
- ניתן לבחור 8 רמות עוצמה.

קביעת עוצמת הקול בשיחה בשפופרת הטלפון

- במהלך שיחה בשפופרת הטלפון, ניתן לבחור באחת משתי דרכים להגברת עוצמת הקול:
- **הדרך הסטנדרטית**
- לחצו על הלחצנים  או  כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול (4 רמות).
- **באמצעות פונקציית הגברת שמע** (עוצמה גבוהה במיוחד עד 30 דציבל) במהלך שיחה בשפופרת הטלפון, לחצו על הלחצן לחצו שוב על אותו הלחצן כדי להפסיק את ההגברה.


מחווון הזזה הנמצא בצד האחורי של המכשיר (AMPLIFY) משמש להפעלת פונקציית ההגברה באופן קבוע. ברירת המחדל היא שהפונקציה לא פעילה (OFF). אם המחווון במצב הפעלה (ON), פונקציית ההגברה תופעל בכל שיחה.

כיוונון האקולייזר לשפופרת

- הזיזו את המחווון לכיוונון האקולייזר (בס או טרבל) 

תכנות

תכנות לחצני הזיכרון (לחצן חירום SOS, תמונות ולחצני M1, M2)

1. הרימו את השפופרת
2. לחצו על הלחצן 
3. חייגו את מספר הטלפון שברצונכם לשמור, לדוגמא 0612345678
4. לחצו על לחצן הזיכרון שברצונכם לשייך למספר הטלפון (לחצן החירום SOS, תמונה, לחצן M1 או M2). מספר הטלפון שתשייכו ללחצן החירום SOS הוא המספר אליו תרצו לחייג באירוע מצוקה.
5. הניחו את השפופרת. מומלץ לבצע ניסוי כדי לראות שאכן מספר הטלפון ששמרתם הוא נכון.
6. לשינוי מספר הטלפון, חזרו על השלבים הנ"ל החל משלב 1.

קביעת משך ההמתנה (Flash)

ברירת המחדל היא משך Flash של 300ms (אלפיות השנייה). אם נדרש לשנות:

- $\boxed{1} + \boxed{3} / \uparrow / \rightarrow / \boxed{3} / \boxed{1} / \downarrow = 100ms$
- $\boxed{1} + \boxed{3} / \uparrow / \rightarrow / \boxed{3} / \boxed{2} / \downarrow = 300ms$
- $\boxed{1} + \boxed{3} / \uparrow / \rightarrow / \boxed{3} / \boxed{3} / \downarrow = 600ms$

קביעת מצב: טונים (tone) או פולסים (pulse)

ברירת המחדל היא טונים (Tone). אם נדרש לשנות:

- $\boxed{1} + \boxed{3} / \uparrow / \rightarrow / \boxed{2} / \boxed{2} / \downarrow = pulse$
- $\boxed{1} + \boxed{3} / \uparrow / \rightarrow / \boxed{2} / \boxed{1} / \downarrow = tone$

לבטחונכם

אין להשתמש במכשיר כאשר קיים חשד לדליפת גז, או בקרבת חומר דליק אחר. יש להמנע מלפרק את המכשיר, עקב סכנת התחשמלות.

מכשיר הטלפון חייב להיות מותקן במקום יבש, הרחק מחום, לחות ואור שמש ישיר.

איכות הסביבה

משמעותו של סמל זה היא שיש להיפטר מן המכשיר בנפרד מהפסולת הביתית.



עזרו לנו לשמור על הסביבה בה אנו חיים!

תאימות

הלוגו המודפס על המוצר מציין את ההתאמה לכל הדרישות החיוניות ולכל ההנחיות הרלוונטיות. ניתן להוריד את הצהרת התאימות מאתר האינטרנט שלנו: www.swissvoice.net